



Français-5

Note: Use cilindros de propano desechables Coleman de 16.4 oz. (465 gramos). El uso de cilindros de propano que no se han fabricado o no han sido construidos y están marcados de acuerdo con las especificaciones para cilindros de gas LP del Departamento de Transporte de los Estados Unidos o de Transporte de Canadá, CAN/CSA B332.

■ Saque los componentes del cartón. (Fig. 1)

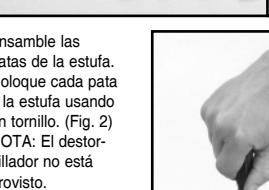

■ Ensamble las patas de la estufa. Coloque cada una a la estufa usando un tornillo. (Fig. 2) NOTA: El destornillador no está provisto.

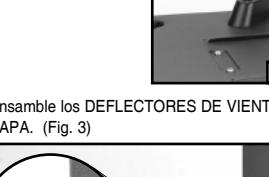

■ CUIDADO • SERVICIO DE SEGURIDAD

• Conserva limpias todas las conexiones y uniones. Inspeccione el cilindro de propano y las conexiones de propano de la estufa antes de encenderla para evitar fugas.

• Quite el manguito, verifique que las conexiones y uniones no tengan fugas usando agua con jabón. Nunca use una llama.

■ Enrosque el regulador en la estufa apretándolo a mano. (Fig. 9)

■ Quite la tapa de plástico de la parte de arriba de la botella de propano y enrosque la botella de propano en el regulador apretándola a mano. (Fig. 10)

■ ADVERTENCIA

• RIESGO DE QUEMADURAS

• No deje nunca la estufa desatendida cuando esté caliente ni cuando la esté usando.

• Mantenga alejada del alcance de los niños.

- Instale la bandeja para gooteo debajo en el lado derecho de la parrilla. (Fig. 4)
- El cilindro de propano correctamente instalado. (Fig. 11)
- No haga funcionar nunca una estufa con el cilindro de propano en una posición invertida. (Fig. 12)

Verificación de Fuga

ADVERTENCIA

- Haga la verificación de fugas al aire libre.
- Extinta todas llamas directas.
- No quite ninguna llave de escape.
- No use la estufa para el aire libre hasta tanto la conexión haya sido verificada y no hay fuga.

Para Encenderla

PELIGRO

• EXPLOSIÓN - RIESGO DE FUEGO

• El propano es más pesado que el aire y se puede acumular en los lugares bajos. Si usted huele a gas, abandone el área inmediatamente.

• Conecte o desconecte siempre las fuentes del propano al aire libre; no lo haga nunca mientras la estufa esté encendida, cerca de una llama, fuegos de parrilla, otras fuentes de ignición ni mientras la estufa esté siendo utilizada.

• Esta estufa se pone el rojo vivo durante su uso y puede encender artículos inflamables demasiado cerca de las quemaduras. Mantenga los artículos inflamables por lo menos a 12 pulgadas (30.5 cm.) de los lados y 48 pulgadas (1.2 m.) de la parte de arriba de la estufa. Si el encendedor no enciende la estufa, use un fósforo para encender el quemador. Si la estufa está mojada puede ser que el encendedor no chispee.

• La estufa no debe ser expuesta a vapores ni líquidos inflamables cuando relampaguea.

■ Enrosque el regulador en la estufa apretándolo a mano. (Fig. 9)

■ Quite la tapa de plástico de la parte de arriba de la botella de propano y enrosque la botella de propano en el regulador apretándola a mano. (Fig. 10)

■ ADVERTENCIA

• RIESGO DE QUEMADURAS

• No deje nunca la estufa desatendida cuando esté caliente ni cuando la esté usando.

• Mantenga alejada del alcance de los niños.

- Instala la bandeja para gooteo debajo de la parrilla. (Fig. 4)
- El cilindro de propano correctamente instalado. (Fig. 11)
- No haga funcionar nunca una estufa con el cilindro de propano en una posición invertida. (Fig. 12)

Verificación de Fuga

ADVERTENCIA

- Haga la verificación de fugas al aire libre.
- Extinta todas llamas directas.
- No quite ninguna llave de escape.
- No use la estufa para el aire libre hasta tanto la conexión haya sido verificada y no hay fuga.

Para Encenderla

PELIGRO

• EXPLOSIÓN - RIESGO DE FUEGO

• El propano es más pesado que el aire y se puede acumular en los lugares bajos. Si usted huele a gas, abandone el área inmediatamente.

• Conecte o desconecte siempre las fuentes del propano al aire libre; no lo haga nunca mientras la estufa esté encendida, cerca de una llama, fuegos de parrilla, otras fuentes de ignición ni mientras la estufa esté siendo utilizada.

• Esta estufa se pone el rojo vivo durante su uso y puede encender artículos inflamables demasiado cerca de las quemaduras. Mantenga los artículos inflamables por lo menos a 12 pulgadas (30.5 cm.) de los lados y 48 pulgadas (1.2 m.) de la parte de arriba de la estufa. Si el encendedor no enciende la estufa, use un fósforo para encender el quemador. Si la estufa está mojada puede ser que el encendedor no chispee.

• La estufa no debe ser expuesta a vapores ni líquidos inflamables cuando relampaguea.

■ Enrosque el regulador en la estufa apretándolo a mano. (Fig. 9)

■ Quite la tapa de plástico de la parte de arriba de la botella de propano y enrosque la botella de propano en el regulador apretándola a mano. (Fig. 10)

■ ADVERTENCIA

• RIESGO DE QUEMADURAS

• No deje nunca la estufa desatendida cuando esté caliente ni cuando la esté usando.

• Mantenga alejada del alcance de los niños.

- Instala la bandeja para gooteo debajo de la parrilla. (Fig. 4)
- El cilindro de propano correctamente instalado. (Fig. 11)
- No haga funcionar nunca una estufa con el cilindro de propano en una posición invertida. (Fig. 12)

Verificación de Fuga

ADVERTENCIA

- Haga la verificación de fugas al aire libre.
- Extinta todas llamas directas.
- No quite ninguna llave de escape.
- No use la estufa para el aire libre hasta tanto la conexión haya sido verificada y no hay fuga.

Para Encenderla

PELIGRO

• EXPLOSIÓN - RIESGO DE FUEGO

• El propano es más pesado que el aire y se puede acumular en los lugares bajos. Si usted huele a gas, abandone el área inmediatamente.

• Conecte o desconecte siempre las fuentes del propano al aire libre; no lo haga nunca mientras la estufa esté encendida, cerca de una llama, fuegos de parrilla, otras fuentes de ignición ni mientras la estufa esté siendo utilizada.

• Esta estufa se pone el rojo vivo durante su uso y puede encender artículos inflamables demasiado cerca de las quemaduras. Mantenga los artículos inflamables por lo menos a 12 pulgadas (30.5 cm.) de los lados y 48 pulgadas (1.2 m.) de la parte de arriba de la estufa. Si el encendedor no enciende la estufa, use un fósforo para encender el quemador. Si la estufa está mojada puede ser que el encendedor no chispee.

• La estufa no debe ser expuesta a vapores ni líquidos inflamables cuando relampaguea.

■ Enrosque el regulador en la estufa apretándolo a mano. (Fig. 9)

■ Quite la tapa de plástico de la parte de arriba de la botella de propano y enrosque la botella de propano en el regulador apretándola a mano. (Fig. 10)

■ ADVERTENCIA

• RIESGO DE QUEMADURAS

• No deje nunca la estufa desatendida cuando esté caliente ni cuando la esté usando.

• Mantenga alejada del alcance de los niños.

- Instala la bandeja para gooteo debajo de la parrilla. (Fig. 4)
- El cilindro de propano correctamente instalado. (Fig. 11)
- No haga funcionar nunca una estufa con el cilindro de propano en una posición invertida. (Fig. 12)

Verificación de Fuga

ADVERTENCIA

- Haga la verificación de fugas al aire libre.
- Extinta todas llamas directas.
- No quite ninguna llave de escape.
- No use la estufa para el aire libre hasta tanto la conexión haya sido verificada y no hay fuga.

Para Encenderla

PELIGRO

• EXPLOSIÓN - RIESGO DE FUEGO

• El propano es más pesado que el aire y se puede acumular en los lugares bajos. Si usted huele a gas, abandone el área inmediatamente.

• Conecte o desconecte siempre las fuentes del propano al aire libre; no lo haga nunca mientras la estufa esté encendida, cerca de una llama, fuegos de parrilla, otras fuentes de ignición ni mientras la estufa esté siendo utilizada.

• Esta estufa se pone el rojo vivo durante su uso y puede encender artículos inflamables demasiado cerca de las quemaduras. Mantenga los artículos inflamables por lo menos a 12 pulgadas (30.5 cm.) de los lados y 48 pulgadas (1.2 m.) de la parte de arriba de la estufa. Si el encendedor no enciende la estufa, use un fósforo para encender el quemador. Si la estufa está mojada puede ser que el encendedor no chispee.

• La estufa no debe ser expuesta a vapores ni líquidos inflamables cuando relampaguea.

■ Enrosque el regulador en la estufa apretándolo a mano. (Fig. 9)

■ Quite la tapa de plástico de la parte de arriba de la botella de propano y enrosque la botella de propano en el regulador apretándola a mano. (Fig. 10)

■ ADVERTENCIA

• RIESGO DE QUEMADURAS

• No deje nunca la estufa desatendida cuando esté caliente ni cuando la esté usando.

• Mantenga alejada del alcance de los niños.

- Instala la bandeja para gooteo debajo de la parrilla. (Fig. 4)
- El cilindro de pro

